

ION[®]

**ПЕРСОНАЛЬНЫЙ OPEN AIR
BLOCK ROCKER SPORT**

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Поддержка

Информация об устройстве
ionaudio.ru/products

Поддержка, информация по гарантии и безопасности
ionaudio.ru/service

Не храните BLOCK ROCKER SPORT с разряженной батареей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- BLOCK ROCKER SPORT
- Аудио кабель с разъемами 3.5мм
- Микрофон с кабелем
- Кабель питания
- Руководство пользователя

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

BLOCK ROCKER SPORT использует свинцово-кислотные аккумуляторы того же типа, что и автомобили. Срок эксплуатации аккумуляторов зависит от режима их использования - при правильном использовании они будут работать годами. Ниже приведены полезные рекомендации:

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

- **ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.**
- **ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**
- **НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОЛНОЙ РАЗРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА.**

ХРАНЕНИЕ

- Температурный диапазон хранения/ использования аккумулятора – от 0 до 32 градусов по Цельсию.
- Можно оставлять BLOCK ROCKER SPORT постоянно включенным в электросеть без негативных последствий для срока службы аккумулятора.
- Если Вы не подзаряжали аккумулятор на протяжении 6 месяцев, он может испортиться.

РЕМОНТ

- Если аккумулятор не заряжается, проверьте предохранитель, расположенный рядом с силовым кабелем. Если предохранитель исправен, а аккумулятор все равно не заряжается, обратитесь на сайт ionaudio.ru.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Сдайте аккумулятор в центр утилизации согласно местному законодательству.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

BLOCK ROCKER SPORT ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫМ УСТРОЙСТВОМ КЛАССА IPX4. Тем не менее, на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- Подключать BLOCK ROCKER SPORT только к розеткам, предназначенным для использования на открытом воздухе.
- В случае ненастной погоды заносить BLOCK ROCKER SPORT в помещение.
- Не опускать BLOCK ROCKER SPORT в воду.
- Не подключаться к розеткам во время дождя. Перед подключением к розетке убедиться, что сама розетка, кабель питания и входной разъем BLOCK ROCKER SPORT полностью сухие.
- Убедиться, что кабель питания плотно зафиксирован в розетке, не шатается в ней, не искрит.
- С подключённым кабелем питания BLOCK ROCKER SPORT остается влагозащищенным. Однако если вы вынули кабель из устройства, немедленно плотно закройте заглушку на входном отверстии.


ВНИМАНИЕ

- Держите все не влагозащищенные устройства (смартфоны, планшеты и т.д.) в сухом месте.

Настройка и подключение


1. Проверьте комплектность.
2. **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО.**
3. **УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИЛИ АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СРОКА ЕГО СЛУЖБЫ.**
4. Убедитесь, что все устройства ввода, такие как микрофоны, музыкальные инструменты, mp3- или CD-плееры, и т.д., выключены.
5. Уберите звук, установив ручку регулировки громкости на минимум.
6. Включите персональный open air BLOCK ROCKER SPORT.
7. Подключите источник аудио (MP3-плеер, смартфон, планшет, CD-плеер и т.д.) к BLOCK ROCKER SPORT аудио кабелем или по Bluetooth/ NFC (подробней о подключении по Bluetooth/ NFC далее).
8. Увеличьте громкость до требуемого уровня.
9. Не забудьте отключить BLOCK ROCKER SPORT по окончании работы.

ВНИМАНИЕ: устройства, не входящие в комплект поставки, приобретаются отдельно.

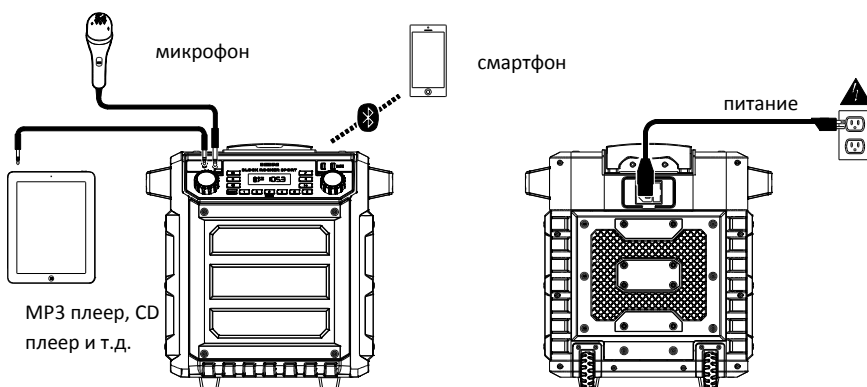

iPad является торговой маркой компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. Слово и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.; компания ION Audio использует их в соответствии с лицензией. Другие торговые марки принадлежат их владельцам.

Описание BLOCK ROCKER SPORT

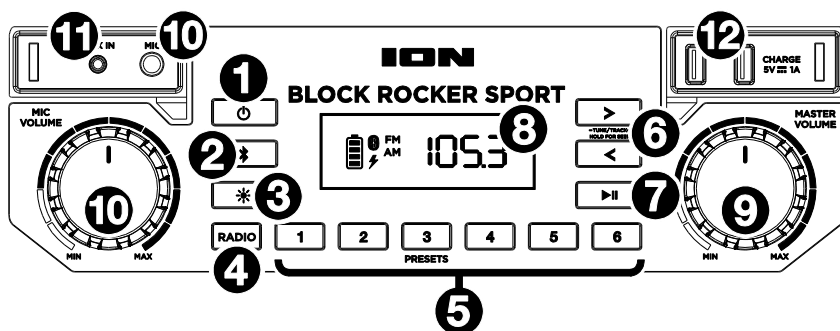

- Выключатель питания:** Отключает/ включает BLOCK ROCKER SPORT. Обратите внимание, что при подключении BLOCK ROCKER SPORT к источнику питания, зарядка аккумуляторов начинается автоматически (вне зависимости от того, включен ли BLOCK ROCKER SPORT или нет). При подключении к источнику питания загорается соответствующий индикатор.
- Кнопка Bluetooth:** нажмите ее для подсоединения. Держите ее нажатой не менее 3х секунд для сброса предыдущего соединения Bluetooth.
- Кнопка Подсветка:** управляет подсветкой передней панели. Выберите один из четырех режимов:
 - Постоянный белый цвет
 - Медленное переливание цветов. Нажмите и удерживайте Кнопку Подсветка для того, чтобы остановиться на выбранном вами цвете.
 - Цветомузыка. Синхронизирована с ритмом музыки.
 - Подсветка выключена. Этот режим установлен по умолчанию.
- Кнопка РАДИО:** служит для выбора режимов FM, AM или выключает радио. *(Примечание: Этот переключатель не выключает питание устройства; он отключает только радио.)*
- Сохраненные станции:** вы можете сохранить в памяти устройства по 6 станций в диапазонах FM/ AM. Для сохранения станции:
 - Выберите диапазон FM или AM, затем при помощи кнопки Поиск/ Дорожка (6) выберите нужную радиостанцию.
 - Нажмите и удерживайте одну из кнопок Сохраненных Станций. На дисплее появится надпись SAVE.
 - Для включения сохраненной станции, коротко нажмите соответствующую кнопку.
- Кнопки Поиск / дорожка:** служит для поиска следующей радиостанции или для перехода к следующей/ предыдущей дорожке на смартфоне. Для поиска следующей станции нажмите и удерживайте кнопку в течение нескольких секунд. При повторном включении устройства, в памяти сохранится последняя станция.
- Кнопка Играть/ пауза.**
- Жидкокристаллический дисплей.** Показывает текущую радиостанцию, уровень зарядки батареи, состояние Bluetooth-соединения.
 - **Индикатор питания:** Показывает, осуществляется ли зарядка в данный момент. Также показывает уровень зарядки аккумулятора.
 - **Индикатор Bluetooth:** горит, когда Ваше устройство подключилось к BLOCK ROCKER SPORT.
 - **Индикатор включения устройства (точка в диапазоне радиостанции):** показывает, включено ли устройство в данный момент.
- Громкость:** регулирует уровень громкости всего устройства BLOCK ROCKER SPORT.
- Вход 7мм с независимой регулировкой громкости:** для подключения микрофона, гитары, других музыкальных инструментов.
- Линейный стерео вход 3,5мм:** для подключения CD-плеера, MP3-плеера или любого другого источника аудиосигнала.
- USB-розетки:** для зарядки смартфона или планшета (5В, 1А). Подключите кабель своего

устройства для его зарядки. Зарядка по USB работает только в том случае, когда питание BLOCK ROCKER SPORT включено. Для более быстрой зарядки, отключите экран своего устройства.

13. **Ввод силового кабеля (на задней панели):** Вставьте силовой кабель для зарядки аккумуляторов. BLOCK ROCKER SPORT может одновременно работать и заряжать аккумуляторы, будучи подключенным к сети.

Внимание: не заряжайте устройство под дождем или во влажном помещении.

Подключение по Bluetooth

1. Активируйте Bluetooth на Вашем устройстве (смартфоне, планшете).
2. Включите BLOCK ROCKER SPORT, и он автоматически начнет искать Ваше устройство. После подключения загорится синий индикатор.
3. Если Ваше устройство не может установить связь с BLOCK ROCKER SPORT, нажмите на BLOCK ROCKER SPORT кнопку Bluetooth для отмены предыдущих подключений Bluetooth.
4. В настройках Bluetooth Вашего устройства найдите BLOCK ROCKER SPORT и подключитесь.

Примечание: Если будет запрошен пароль, введите "0000".

5. **Индикатор «Подключено»** на BLOCK ROCKER SPORT будет гореть, пока связь установлена.

Примечание: Если у вас возникают проблемы с подключением Вашего устройства, обновите программное обеспечение / операционную систему Вашего устройства. В ряде случаев «забудьте» BLOCK ROCKER SPORT на Вашем устройстве и подключитесь к нему заново.

6. Для отсоединения Вашего устройства, нажмите кнопку Bluetooth на BLOCK ROCKER SPORT.
7. Для подключения к другому устройству по Bluetooth, повторите действия 3 - 4.

Примечание: Максимальный радиус действия достигается при использовании устройства с Bluetooth 4.0.

Подключение по NFC

Протокол NFC (Near-Field Communication) позволяет устанавливать связь между устройствами при их приближении друг к другу.

1. Для подсоединения NFC убедитесь, что Ваше устройство (смартфон или планшет) поддерживает данный протокол связи. В настройках устройства включите NFC.
2. Включите и разблокируйте Ваше устройство.
3. Включите BLOCK ROCKER SPORT.
4. Аккуратно поместите Ваше устройство на логотип "N" на верхней панели BLOCK ROCKER SPORT.
5. Следуйте инструкциям по подключению на Вашем устройстве. Если будет запрошен пароль, введите "0000".
6. Для отключения, снимите устройство с BLOCK ROCKER SPORT.

Устранение неисправностей

Искажение звука: понизьте уровень громкости как на источнике звука, так и на BLOCK ROCKER SPORT.

Излишек «басов»: отрегулируйте тембр или эквалайзер на вашем источнике звука для понижения уровня низких частот. Это позволит Вам воспроизводить музыку громче без искажений.

Свист при использовании микрофонов: уберите микрофон в сторону от BLOCK ROCKER SPORT.

Не слышно микрофона: уменьшите громкость на вашем источнике звука, увеличьте громкость

микрофона ручкой 1.

Плохой сигнал радио AM: передвиньте BLOCK ROCKER SPORT в место с более сильным радиосигналом.

На фоне музыки не слышно микрофона: уменьшите громкость источника звука.

Я не могу проиграть музыку с флэшки: порт USB на устройстве служит только для зарядки. Он не поддерживает флэшки.

Приложение

Технические Характеристики

Размеры: (Д X Ш X В): 279 x 457 x 470 мм

Вес: 14 кг

Тип микрофона: динамический (входит в комплект поставки)

Питание: 100-240В, 50/60 Гц

Тип аккумулятора: 12В, 7,0А/ч SLA

Время автономной работы от аккумулятора: до 75 часов

USB розетки: 2 штуки, +5В, 1А

Выходная мощность: 100Вт

Поддержка профиля Bluetooth: A2DP, AVRCP

Радиус действия Bluetooth: До 30,5 м*

Совместимость с: iOS/ Android

Класс влагозащищённости: IPX4

Спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

**На радиус действия Bluetooth влияют стены, мебель и т.д.*



Сертификация: товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Гарантийный талон

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

(срок гарантии – один год с даты продажи)

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес, e-mail:

Подпись продавца _____

М.П.

Подпись покупателя _____

Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Поддержка: ionaudio.ru