

ION[®]

Виниловый проигрыватель
Pro80

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Поддержка

Информация об устройстве
ionaudio.ru/products

Поддержка, информация по гарантии и безопасности
ionaudio.ru/service

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


- Проигрыватель PRO100BT
- Блок питания 220В
- Кабель RCA (тюльпаны)
- Адаптер 45 оборотов
- Защитная крышка для иглы
- Руководство пользователя

Настройка и подключение

1. Проверьте комплектность. Продукция, не входящая в комплект поставки, продается отдельно.
2. **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО.**
3. Избегайте попадания воды и других жидкостей на поверхность и внутрь устройства.
4. Используйте только на ровной устойчивой поверхности.

Диаграмма подключения


Продукция, не входящая в комплект поставки, продается отдельно.

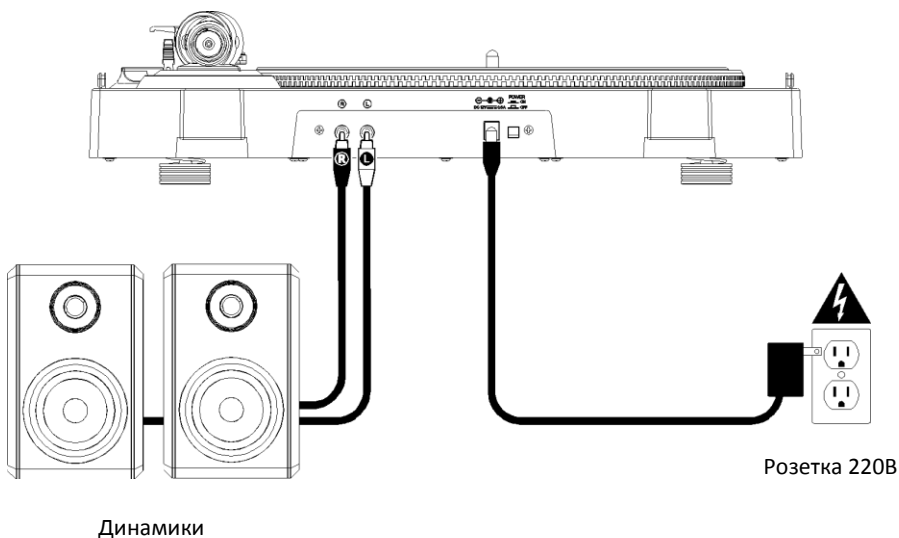


Описание

Вид сверху

1. **Тарелка.** - не забудьте поместить на тарелку подложку под пластинку.
2. **Звукосниматель** – опускать/поднимать рукой или соответствующим рычажком. **Внимание:** снимите пластиковую защитную крышку с картриджа на звукоснимателе перед использованием проигрывателя.
3. **Держатель звукоснимателя** – удерживает звукосниматель в безопасном положении, когда проигрыватель выключен.
4. **Рычажок звукоснимателя** – опускает/поднимает звукосниматель.
5. **Противовес** – для настройки давления иглы на пластинку.
6. **Переключатель 7"/12"** – задайте размер пластинки 7 или 12 дюймов (17 или 29 см).
7. **Держатель адаптера 45 об/мин** – во избежание потери, всегда храните адаптер здесь, когда он не используется.

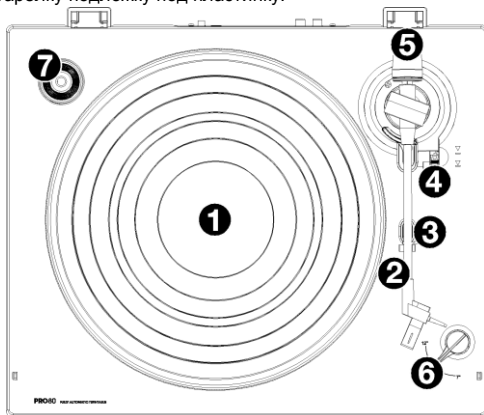

Вид спереди

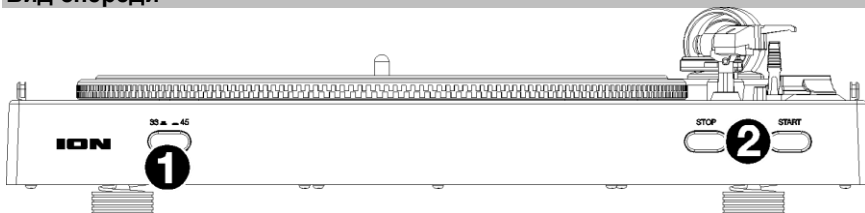

1. **Переключатель 33 / 45** – позволяет выбрать соответствующее пластинке число оборотов в минуту.
2. **Старт/ Стоп** - При нажатии на **Старт** звукосниматель самостоятельно поднимется и опустится на первую дорожку диска в зависимости от его размера. При завершении проигрывания или при нажатии кнопки **Стоп** звукосниматель автоматически вернется на свое место.

Вид сзади

1. **Выход RCA (тюльпаны)** – линейный выход для подключения к внешним колонкам. **Внимание:** не используйте для подсоединения вход корректирующего усилителя; для подключения головки звукоснимателя через гнезда RCA подаются сигналы линейного уровня, которые могут повредить проигрыватель при совмещении с входом корректирующего усилителя.
2. **Гнездо для подключения блока питания.**
3. **Кнопка Вкл. проигрыватель** – включает/ выключает проигрыватель.



Включаем устройство

1. Подключите блок питания, включите проигрыватель.
2. Снимите защитную крышку с картриджа.
3. Поместите на тарелку подложку и сверху на нее – пластинку. Если пластинка рассчитана на 45 оборотов, наденьте адаптер 45 оборотов на центральный шпиндель.
4. Установите переключатель скоростей **33/45 об/мин** в правильное положение.
5. Установите переключатель **7"/12"** в соответствии с диаметром пластинки.
6. Нажмите кнопку **Старт** – звукосниматель автоматически переместится на первую дорожку.
7. По достижении последней дорожки или при нажатии кнопки **Стоп** звукосниматель автоматически вернется на свое место.

Важно: Не забудьте поместить на тарелку подложку.

Внимание: снимите пластиковую защитную крышку с картриджа на звукоснимателе перед использованием проигрывателя.

Проигрывание

Через внешнюю аудио-систему через выход RCA. **Внимание:** не используйте для подсоединения вход корректирующего усилителя; для подключения головки звукоснимателя через гнезда RCA подаются сигналы линейного уровня, которые могут повредить проигрыватель при совмещении с входом корректирующего усилителя.

Устранение неисправностей

Тарелка проигрывателя не вращается:

- Убедитесь, что проигрыватель включен.
- Убедитесь, что ремень привода не соскочил.

При проигрывании пластинки отсутствует звук:

- Проверьте, включен ли проигрыватель, снята ли защитная крышка с картриджа.
- Если используется линейный выход RCA – проверьте, что стереосистема или внешние колонки, к которым подсоединен проигрыватель, включены, и отрегулируйте уровень громкости.

Внимание: не используйте для подсоединения вход корректирующего усилителя; для подключения головки звукоснимателя через гнезда RCA подаются сигналы линейного уровня, которые могут повредить проигрыватель при совмещении с входом корректирующего усилителя.

Неправильная скорость проигрывания пластинки:

- Выберите корректную скорость 33 / 45.

Приложение

Технические Характеристики

Размеры: (Д X Ш X В): 424 x 359 x 129 мм

Вес: 2,8 кг

Тип проигрывателя: с ременным приводом

Тип мотора: изолированный, постоянного тока

Поддерживаемые скорости: 33 $\frac{1}{2}$ / 45 оборотов в минуту

Уровень исходящего сигнала: 100-400мВ

RCA выход: есть

Wow and Flutter: < 0.20%

Блок питания: 12В, 500мА.

Игла: керамическая, с сапфировым напылением

Спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.



Сертификация: товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Гарантийный талон

Модель:
Серийный номер:
Дата продажи: <i>(срок гарантии – один год с даты продажи)</i>

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:
Телефон торговой организации:
Адрес, e-mail:

Подпись продавца _____

М.П.

Подпись покупателя _____

*Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.*

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Поддержка: ionaudio.ru