

**ION<sup>®</sup>**

**ДОМАШНЯЯ ДИСКОТЕКА  
PARTY ROCKER MAX**

**РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## Поддержка

Информация об устройстве  
[ionaudio.ru/products](http://ionaudio.ru/products)

Поддержка, информация по гарантии и безопасности  
[ionaudio.ru/service](http://ionaudio.ru/service)

*ВНИМАНИЕ: Старайтесь избегать попадания воды и других жидкостей на поверхность и внутрь устройства. Не используйте на улице во время дождя.*

*Не храните PARTY ROCKER MAX с разряженной батареей.*

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- PARTY ROCKER MAX
- Аудио кабель с разъемом 3.5мм
- Микрофон с кабелем
- Кабель питания
- Руководство пользователя

## ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

PARTY ROCKER MAX использует свинцово-кислотные аккумуляторы того же типа, что и автомобили. Срок эксплуатации аккумуляторов зависит от режима их использования - при правильном использовании они будут работать годами. Ниже приведены полезные рекомендации:

### ОБЩИЕ ПРАВИЛА

- **ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.**
- **ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**
- **НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОЛНОЙ РАЗРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА.**

### ХРАНЕНИЕ

- Температурный диапазон хранения/ использования аккумулятора – от 0 до 32 градусов по Цельсию.
- Можно оставлять PARTY ROCKER MAX постоянно включенным в электросеть без негативных последствий для срока службы аккумулятора.
- Если Вы не подзаряжали аккумулятор на протяжении 6 месяцев, он может испортиться.

### РЕМОНТ

- Если аккумулятор не заряжается, проверьте предохранитель, расположенный рядом с силовым кабелем. Если предохранитель исправен, а аккумулятор все равно не заряжается, обратитесь на сайт [ionaudio.ru](http://ionaudio.ru).


### УТИЛИЗАЦИЯ

- Сдайте аккумулятор в центр утилизации согласно местному законодательству.

## Настройка и подключение


1. Проверьте комплектность.
2. **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО.**
3. **УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИЛИ АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СРОКА ЕГО СЛУЖБЫ.**
4. Убедитесь, что все устройства ввода, такие как микрофоны, музыкальные инструменты, mp3- или CD-плееры, и т.д., выключены.
5. Уберите звук, установив ручку регулировки громкости на минимум.
6. Включите ДОМАШНЮЮ ДИСКОТЕКУ PARTY ROCKER MAX.
7. Подключите источник аудио (MP3-плеер, смартфон, планшет, CD-плеер и т.д.) к PARTY ROCKER MAX аудио кабелем или по Bluetooth/ NFC (подробней о подключении по Bluetooth/ NFC далее).
8. Увеличьте громкость до требуемого уровня.
9. Не забудьте отключить PARTY ROCKER MAX по окончании работы.

**ВНИМАНИЕ:** устройства, не входящие в комплект поставки, приобретаются отдельно.

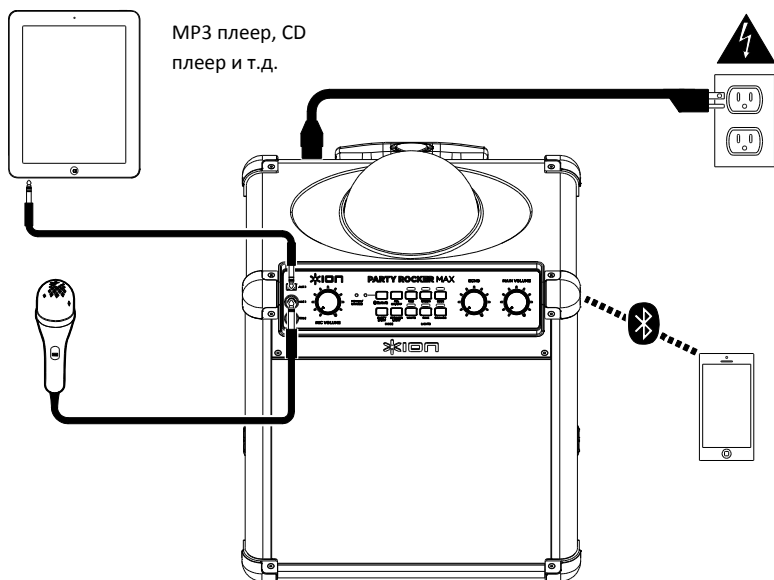

*iPad является торговой маркой компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. Слово и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.; компания ION Audio использует их в соответствии с лицензией. Другие торговые марки принадлежат их владельцам.*


## Описание PARTY ROCKER MAX

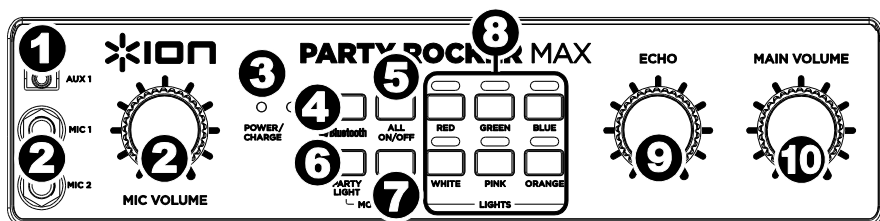

- 1. Линейный стерео вход 3,5мм:** для подключения CD-плеера, MP3-плеера или любого другого источника аудиосигнала.
- Входы 7мм с независимой регулировкой громкости:** для подключения микрофона, гитары, других музыкальных инструментов.
- Индикатор питания/ зарядки**
  - Постоянный зеленый - PARTY ROCKER MAX включен
  - Постоянный желтый - идет зарядка батареи
  - Постоянный зеленый/ мигающий желтый - PARTY ROCKER MAX включен, батарея разряжена
  - Постоянный красный – устройство выключено, батарея заряжается
  - Нет индикатора – устройство выключено, батарея полностью заряжена
- Индикатор и кнопка Bluetooth:** индикатор горит, когда Ваше устройство подключилось к PARTY ROCKER MAX. Нажмите кнопку для Bluetooth соединения. Держите ее нажатой не менее 3х секунд для сброса предыдущего соединения Bluetooth.
- Выключатель подсветки:** отключает всю подсветку.
- Кнопка Режим Подсветки Купола.** Выберите один из пяти режимов:
  - Цветомузыка. Синхронизирована с ритмом музыки.
  - Авто. Работает по заложенному в устройство алгоритму без синхронизации с музыкой
  - Один цвет. В каждый момент времени загорается только один цвет.
  - Заморозка. Цвета остаются включенными и неподвижными.
  - Подсветка выключена. Этот режим установлен по умолчанию.
- Кнопка Режим Подсветки Передней панели.** Выберите один из 17 режимов:
  - Эквалайзер (синхронизирован с музыкой)
  - Вертикальное затухание (не синхронизирован с музыкой)
  - Диагональное затухание (не синхронизирован с музыкой)
  - Вертикальная прокрутка (не синхронизирован с музыкой)
  - Снежинки/ квадратики (не синхронизирован с музыкой)
  - Движущиеся полосы (синхронизирован с музыкой)
  - Пульсирующие блоки (синхронизирован с музыкой)
  - Горизонтальные пульсирующие полосы (синхронизирован с музыкой)
  - Диагональ с меняющимися цветами (синхронизирован с музыкой)
  - Крестики с меняющимися цветами (синхронизирован с музыкой)
  - Постоянный цвет (синхронизирован с музыкой)
  - Пульсирующие блоки с вращающимися блоками (синхронизирован с музыкой)
  - Снежинки/ квадратики - заливка светом (не синхронизирован с музыкой)
  - Вращающиеся крестики и увеличивающиеся квадратики (не синхронизирован с музыкой)
  - Вертикальные пульсирующие полосы (синхронизирован с музыкой)
  - Движущиеся диагонали (не синхронизирован с музыкой)
  - Подсветка выключена. Этот режим установлен по умолчанию.
- Включение цветов купола:** красный, зеленый, синий, белый, розовый или оранжевый.
- Включение режима Эхо.** Включает режим Эхо для микрофона.
- Громкость:** регулирует уровень громкости всего устройства PARTY ROCKER MAX.

## Задняя панель

1. **Выключатель питания:** Отключает/ включает PARTY ROCKER MAX. Обратите внимание, что при подключении PARTY ROCKER MAX к источнику питания, зарядка аккумуляторов начинается автоматически (вне зависимости от того, включен ли PARTY ROCKER MAX или нет). При подключении к источнику питания загорается соответствующий индикатор.
2. **Ввод силового кабеля:** Вставьте силовой кабель для зарядки аккумуляторов. PARTY ROCKER MAX может одновременно работать и заряжать аккумуляторы, будучи подключенным к сети.  
**Внимание:** не заряжайте устройство под дождем или во влажном помещении.
3. **Предохранитель:** если предохранитель сгорел, поменяйте его на другой с такими же параметрами. Использование предохранителя с другими параметрами может привести к поломке всего устройства.

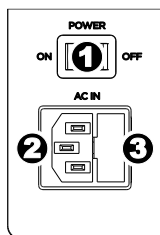

## Подключение по Bluetooth

1. Активируйте Bluetooth на Вашем устройстве (смартфоне, планшете).
2. Включите PARTY ROCKER MAX, и он автоматически начнет искать Ваше устройство. После подключения загорится синий индикатор.
3. Если Ваше устройство не может установить связь с PARTY ROCKER MAX, нажмите на PARTY ROCKER MAX кнопку Bluetooth для отмены предыдущих подключений Bluetooth.
4. В настройках Bluetooth Вашего устройства найдите PARTY ROCKER MAX и подключитесь.  
**Примечание:** Если будет запрошен пароль, введите "0000".
5. **Индикатор «Подключено»** на PARTY ROCKER MAX будет гореть, пока связь установлена.  
**Примечание:** Если у вас возникают проблемы с подключением Вашего устройства, обновите программное обеспечение / операционную систему Вашего устройства. В ряде случаев «забудьте» PARTY ROCKER MAX на Вашем устройстве и подключитесь к нему заново.
6. Для отсоединения Вашего устройства, нажмите кнопку Bluetooth на PARTY ROCKER MAX.
7. Для подключения к другому устройству по Bluetooth, повторите действия 3 - 4.

**Примечание:** Максимальный радиус действия достигается при использовании устройства с Bluetooth 4.0.

## Устранение неисправностей

**Искажение звука:** понизьте уровень громкости как на источнике звука, так и на PARTY ROCKER MAX.

**Излишек «басов»:** отрегулируйте тембр или эквалайзер на вашем источнике звука для понижения уровня низких частот. Это позволит Вам воспроизводить музыку громче без искажений.

**Свист при использовании микрофонов:** уберите микрофон в сторону от PARTY ROCKER MAX.

**Не слышно микрофона:** уменьшите громкость на вашем источнике звука, увеличьте громкость микрофона ручкой 2.

**На фоне музыки не слышно микрофона:** уменьшите громкость источника звука.

## Приложение

### Технические Характеристики

**Размеры: (Д X Ш X В):** 279 x 381 x 438 мм

**Вес:** 11.16 кг

**Тип микрофона:** динамический (входит в комплект поставки)

**Питание:** 100-240В, 50/60 Гц, 120Вт

**Тип аккумулятора:** 12В, 9,0А/ч SLA

**Время автономной работы от аккумулятора:** до 75 часов (только музыка), до 6 часов (цветомузыка)

**Полная зарядка батареи:** 10 часов

**Выходная мощность:** 100Вт

**Динамики:** 8" вуфер, 3" твитер

**Частотный диапазон:** 65 Гц – 20 кГц (+ 3 дБ)

**Поддержка профиля Bluetooth:** A2DP, AVRCP

**Радиус действия Bluetooth:** До 30,5 м\*

**Совместимость с:** iOS/ Android

*Спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.*

*\*На радиус действия Bluetooth влияют стены, мебель и т.д.*



**Сертификация:** товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



**Гарантийный талон**

**Модель:**

**Серийный номер:**

**Дата продажи:**

*(срок гарантии – один год с даты продажи)*

**ПРОДАВЕЦ:**

**Название торговой организации:**

**Телефон торговой организации:**

**Адрес, e-mail:**

Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

*Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.*

*С условиями гарантии ознакомлен и согласен.*

**Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.**

Поддержка: [ionaudio.ru](http://ionaudio.ru)